

Montážny návod


k riadiacim hlavám



Inštalácia

1. Centrálna trubka

- ▶ CP s distribútorom / dolným košíkom tlakovej nádoby
- ▶ Koncovka CP na úrovni otvoru nádrže $\pm 0,5$ cm je stále OK.

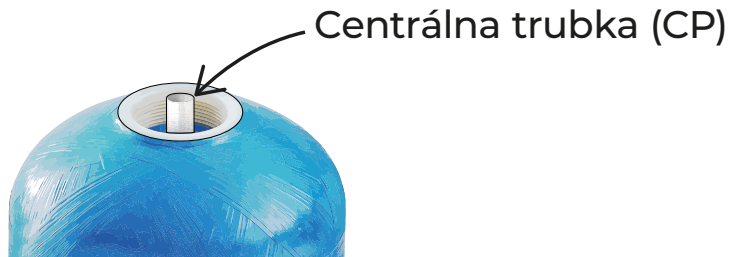

2. Naplnenie nádrže



- I. Uzavrieť CP zátkou, aby sa do nej pri nalnení trubice nedostali žiadne čiastočky hmoty.
- II. Umiestnenie lievika do otvoru nádrže.
- III. V prvom kroku dáme 10-20 cm filtračného štrku na spodok, potom dosypeme filtračnú hmotu/živicu.
- IV. V prípade používania hmoty ECOMIX, je štrk jej súčasťou.

3. Pripojenie hlavy k fľaši

3./a Namastenie silikónovou masťou



- I. Namastenie O-krúžku aj z vnútornej strany



- II. Namastenie aj na okraji závitů

Inštalácia

3./b Nasadenie horného distribútora



- Nasadenie horného košíku / distribútora do otvoru hlavy.



3./c Nasadenie riadiacej hlavy



- Nasadenie riadiacej hlavy do otvoru nádrže tak, aby bol pripojený aj horný košík s centrálnou trúbkou




© copyright - all rights reserved

Tento materiál je duševným vlastníctvom firmy Danum, s.r.o.
Bez písomného súhlasu vlastníka je použitie materiálu zakázané.

© 2020 Danum, s.r.o.


Spojenie

1. Pripojenie na soľanku

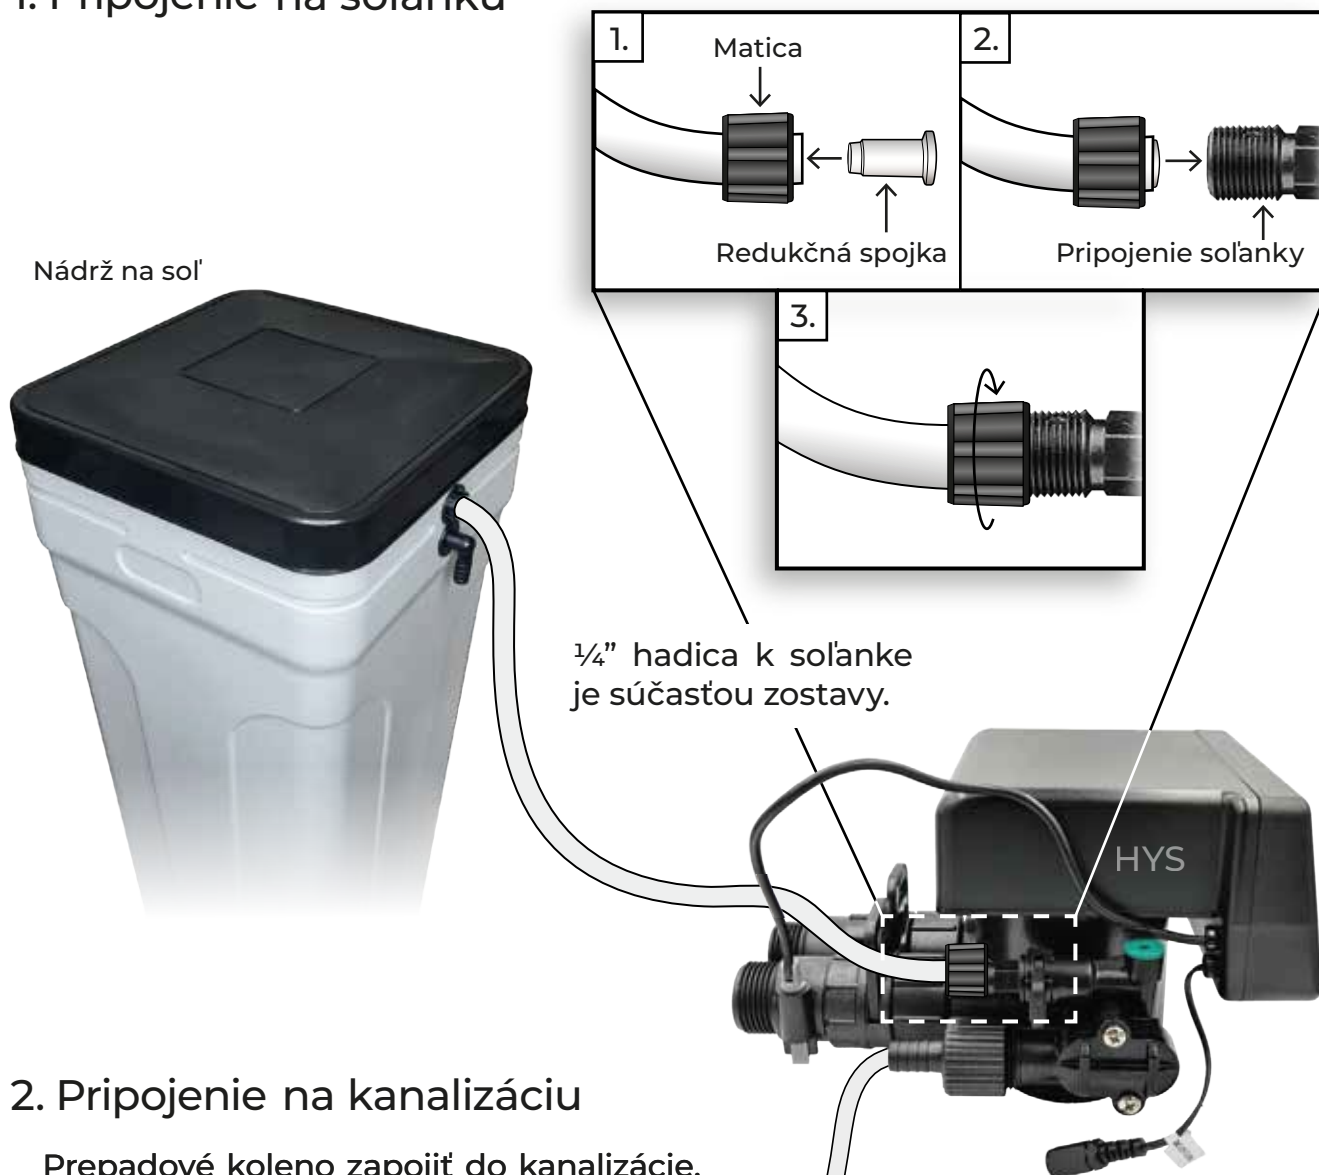

2. Pripojenie na kanalizáciu

Prepadové koleno zapojiť do kanalizácie, ak je možnosť tak samospádom.

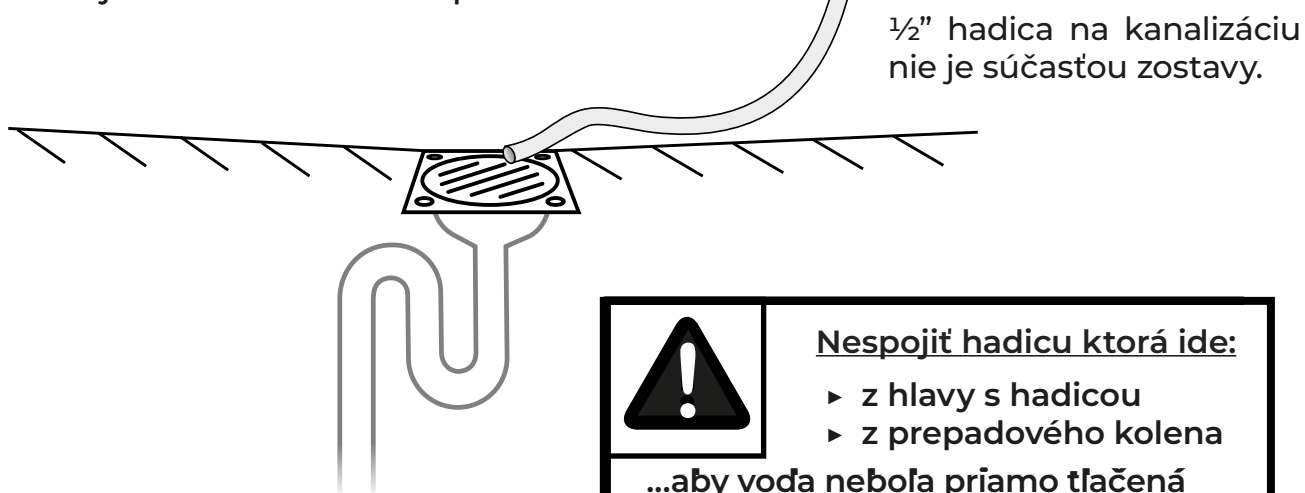

Spojenie

3. Pripojenie prietokomera

